



取扱説明書

SBコアーの使用方法


- ① 管の端部の切断状態を確認し段差をなだらかにします。

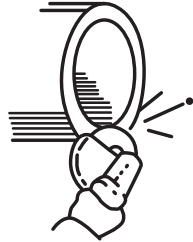


- ② 剥離紙を取り、切断面にSBコアーを取り付けます。

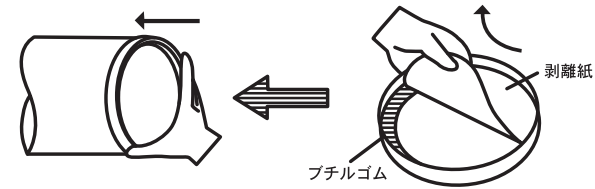

- ③ ブチルゴムが切断面に均一に張り付くまで押しつけます。

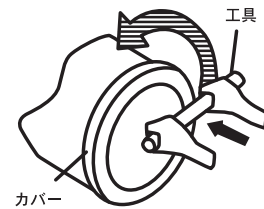

- ④ ブチルゴムがはみ出た場合はカッター等で切り取ってください。

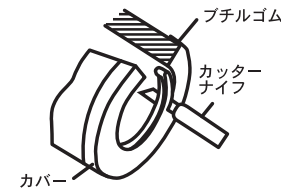

ご使用上の注意

- 管の切断は出来る限り直角に切断し、バリ等は必ず除去してください。
- 切断面の汚れや油脂類は、必ず洗浄し除去してください。
- 気温が5℃以下の場合は、接着面を適度に暖めてから取り付けてください。
- 本商品は「ストラブカップリング」専用として設計されています。したがって他社類似品にはご使用出来ません。
- ゴムスリーブがカバーに乗り上げないようにご注意ください。

ショーボンドマテリアル株式会社

