


# ビックスインジェクター取扱説明書

## 【安全上の注意事項】

- ・ 作業時には、保護メガネ、保護手袋、保護マスク等の保護具を正しく着用して下さい。
- ・ 本説明書をよく読み、正しい方法で取付けてください。
- ・ 樹脂の取り扱いについては、別途安全データシート(SDS)を参照してください。

【内容物】 内容物は以下のとおりです：①荷姿500本入/箱、②荷姿100本入/箱

荷姿	内容物	数量
500本入/箱	DD/BLインジェクター	500本
	青座金	500個
	ストレーナー	5個
100本入/箱	DD/BLインジェクター	100本
	青座金	100個
	ストレーナー	1個

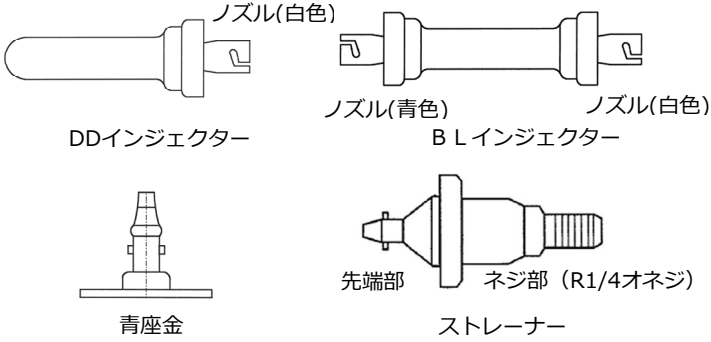

## 【取付説明】 下図参照

付属のストレーナーを注入ポンプや注入コックにねじ込んで取付けて下さい。


(ストレーナーのネジ部は、R1/4オネジ)

ストレーナーの先端は青座金と同じ突起で、インジェクターのノズルにねじ込める形状になっています。

### 【BLインジェクターの場合】


壁面に取付けた青座金に、インジェクターの青色のノズルをねじ込み、反対側の白色のノズルに、ストレーナー（白色）の先端をねじ込んで注入して下さい。

\* 注入する時は、必ずBLインジェクターの青色ノズルを、壁面に設置した青座金に取り付けた状態で注入して下さい。 (青色のノズルには逆止弁がない為、上記以外の方法で使用すると樹脂が漏出します)

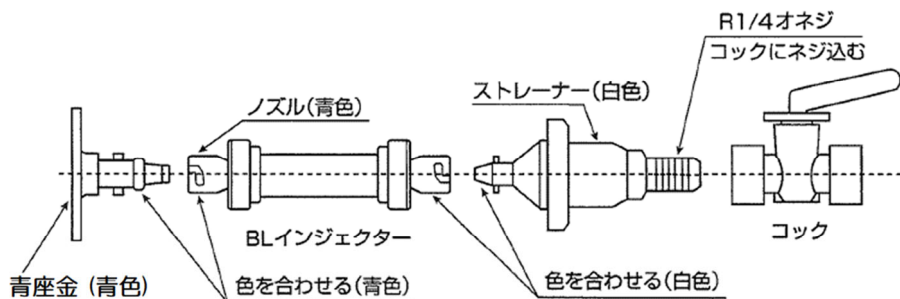

### 【DDインジェクターの場合】

ストレーナーの先にインジェクターの白色ノズルをねじ込んで注入して下さい。

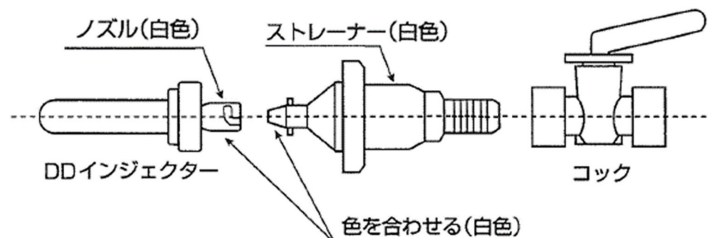

ストレーナーの  
アダプター使用例 \*1)

### ストレーナーの補足説明

- (1) ストレーナーの先端には青座金と同じ突起があり、インジェクターのノズルの溝にねじ込むことにより注入が可能になります。ただし、万一の為にインジェクターとストレーナーは一応手で押さえて下さい。
- (2) ストレーナー1個で、インジェクター約100個の注入を想定しておりますが、使用条件により異なりますので、注入抵抗が大きくなりましたら新しいものと交換して下さい。
- (3) ストレーナーのオネジと接続コックやポンプ注入口のネジサイズが合わない場合は、ネジアダプター等を使用して接続して下さい。\*1) 写真参照